


**DESIGN NEW**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

10.145333.3.01

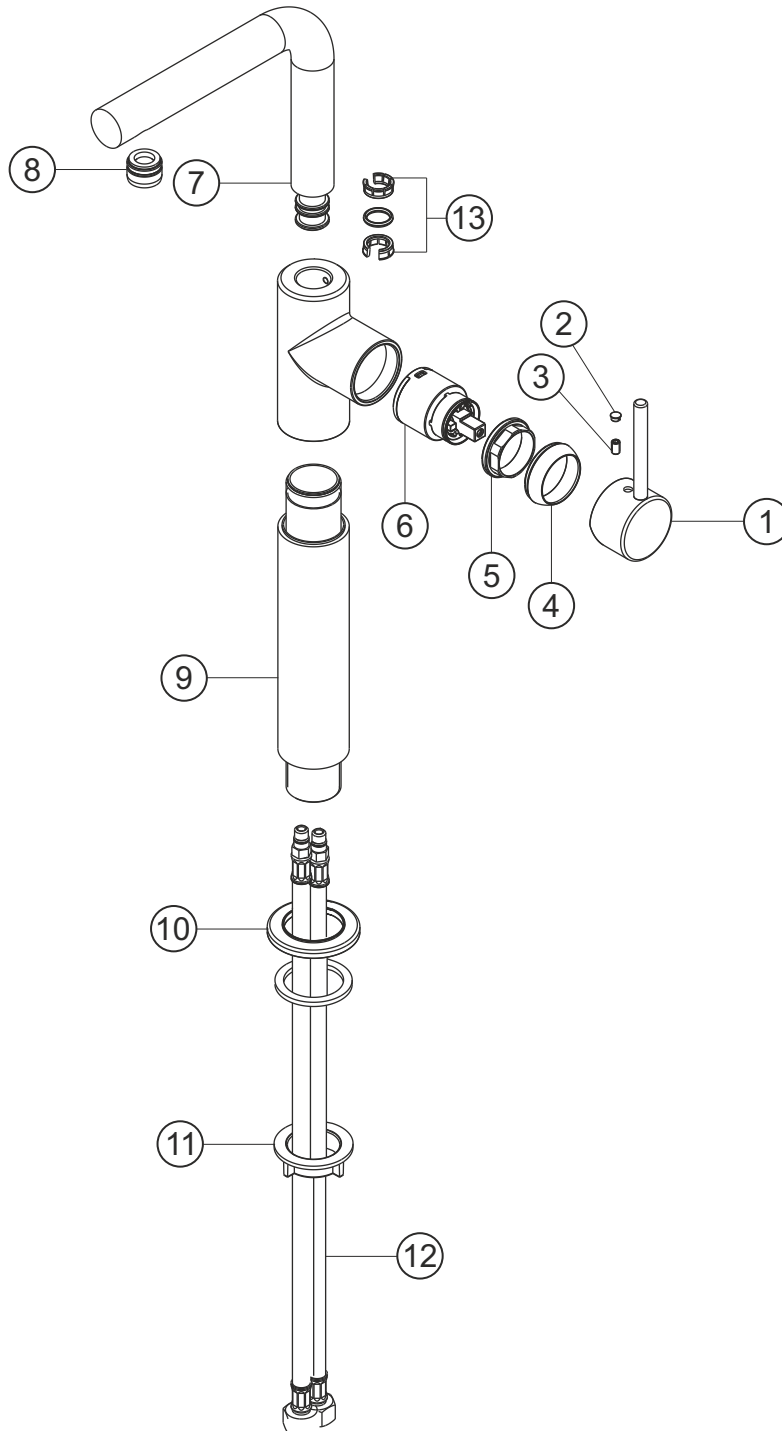

**herzbach**

## DESIGN NEW

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

10.145333.3.01

### Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433300.2.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	3	1
5	Konerring	80.502100.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195444.1.09	7	1
7	Auslauf	80.494300.1.01	13	1
8	Perlator	80.059100.1.01	5	1
9	Schaftverlängerung	auf Anfrage		1
10	Zierring	80.262700.1.01	5	1
11	Befestigung	80.583600.1.09	3	1
12	Flexibler Anschlussschlauch	80.038800.2.09	5	1
13	Dichtungssatz	80.213300.1.09	4	1

# herzbach