


DEEP

Waschtisch-Einlochbatterie L-Size

chrom

18.203330.2.01

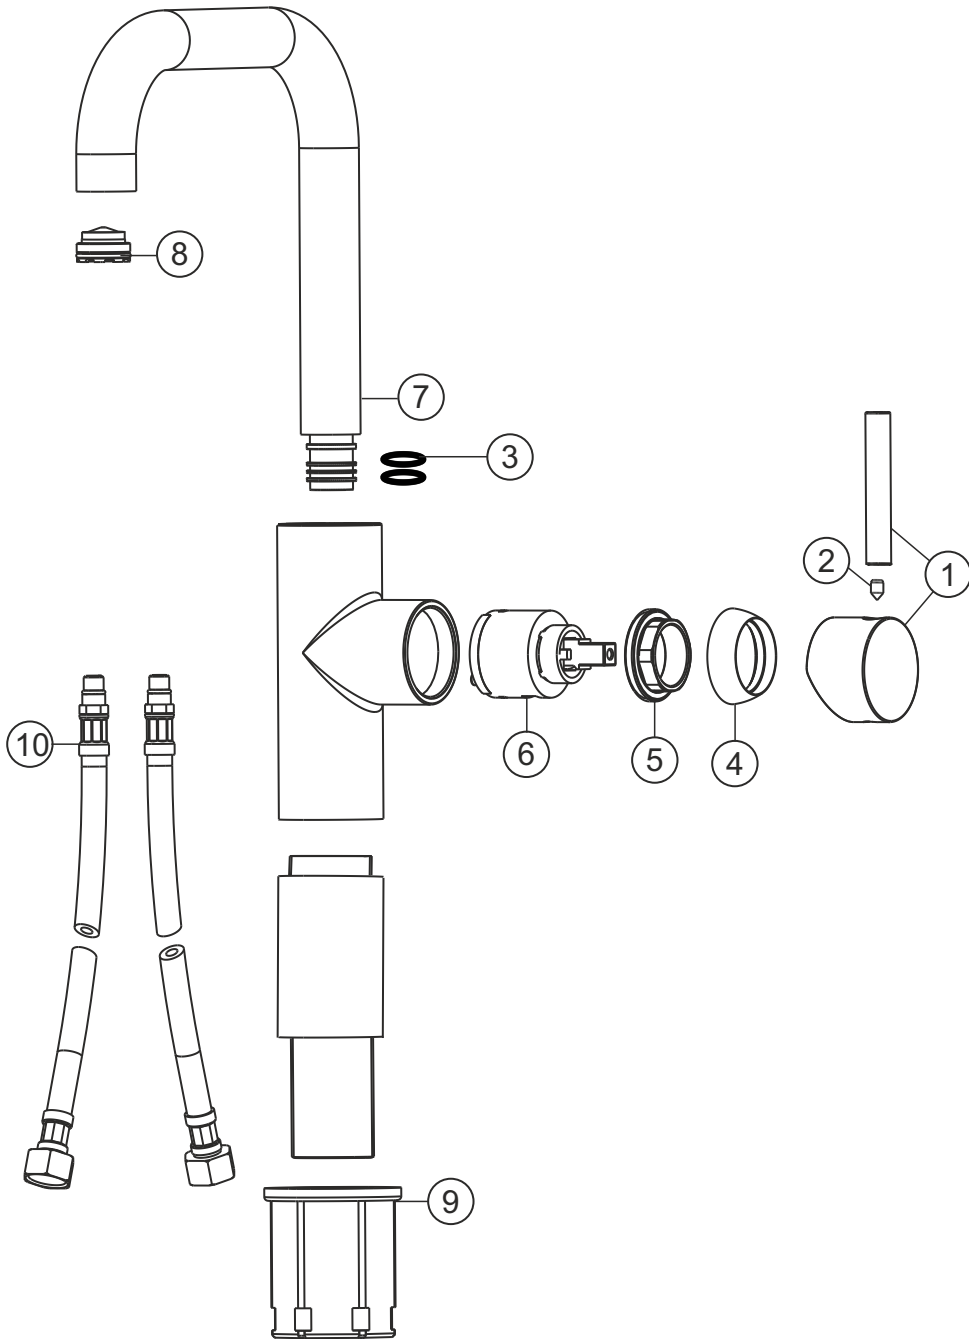

herzbach

DEEP

Waschtisch-Einlochbatterie L-Size

chrom

18.203330.2.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.442300.1.01	8	1
2	Inbusschraube	80.501025.1.09	1	1
3	Dichtungssatz	80.400380.1.09	3	1
4	Glockenkappe	80.517898.1.01	5	1
5	Konerring	80.517897.1.09	2	1
6	Kartusche	80.650714.1.09	7	1
7	Auslauf	80.163033.1.01	13	1
8	Perlator	80.604071.1.09	4	1
10	Befestigungssatz	80.480130.1.09	3	1
11	Flexibler Anschlussschlauch	80.028460.2.09	5	1

herzbach