


DEEP

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 160 mm

Farbset chrom

18.203756.1.01

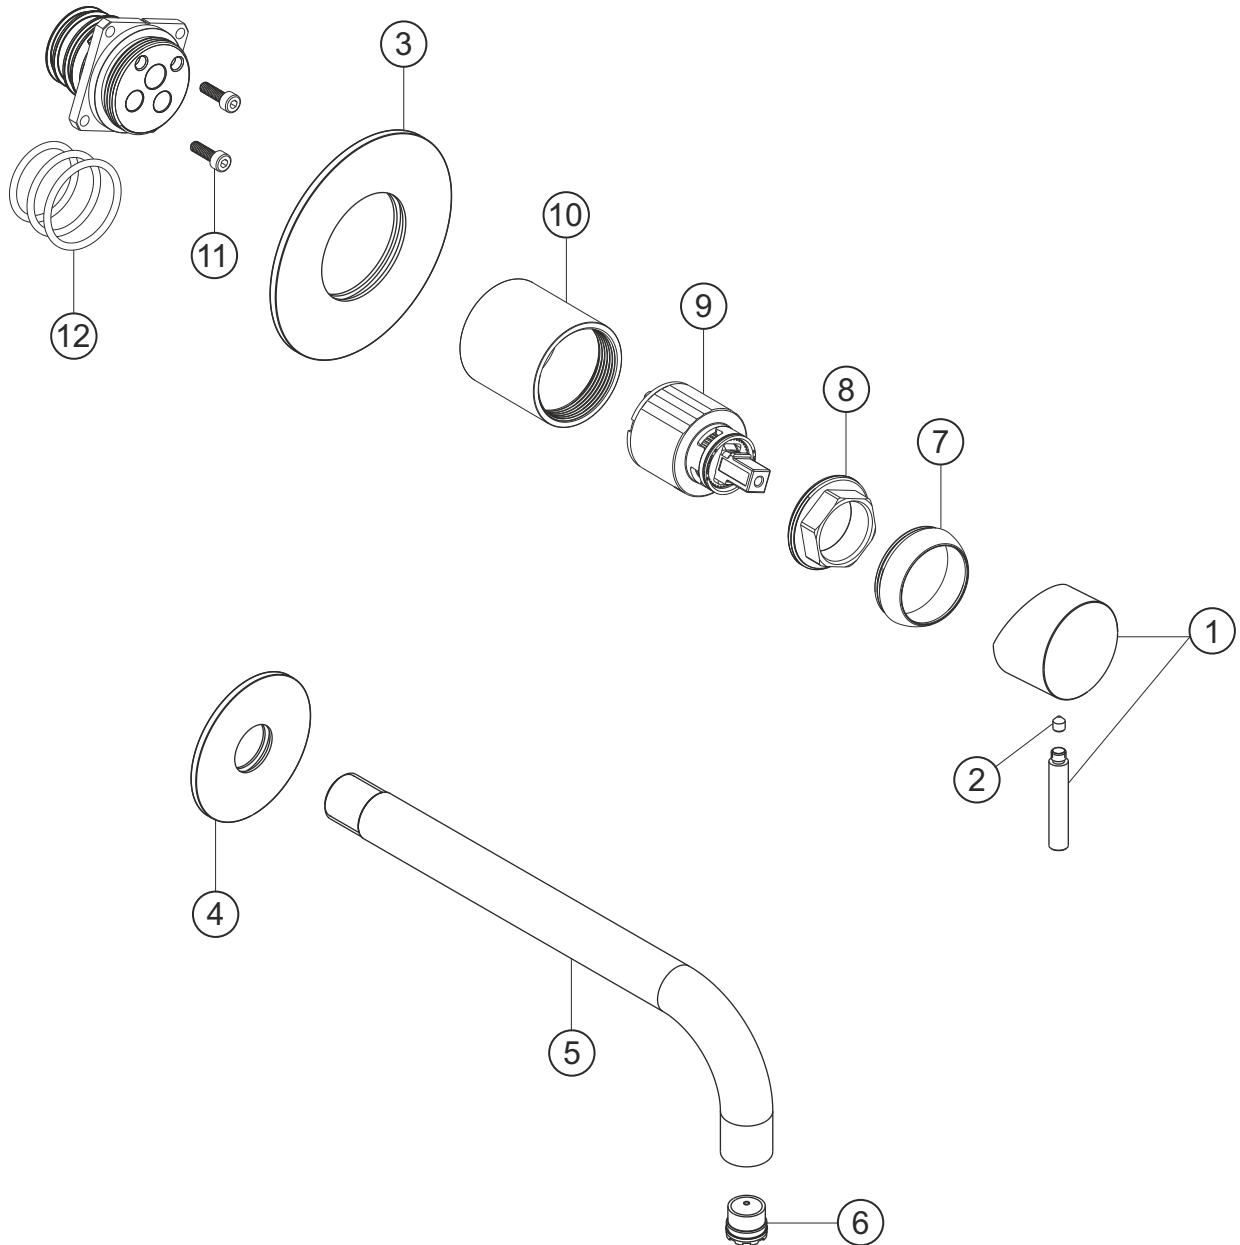

herzbach

DEEP**Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 160 mm**

Farbset chrom

18.203756.1.01**Ersatzteilliste**

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griff	80.441900.1.01	8	1
2	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
3	Rosette Bedieneinheit	80.192100.2.01	11	1
4	Rosette Auslauf	80.459900.1.01	8	1
5	Auslauf 160 mm	80.458100.1.01	11	1
6	Perlator M18,5x1	80.604173.2.09	4	1
7	Glockenkappe	80.569400.1.01	3	1
8	Konerring	80.569500.1.09	2	1
9	Kartusche	80.568600.1.09	7	1
10	Hülse	80.569700.1.01	7	1
11	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	2
12	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	3

herzbach