


DEEP BLACK

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 240 mm

Farbset schwarz matt

23.203757.1.12

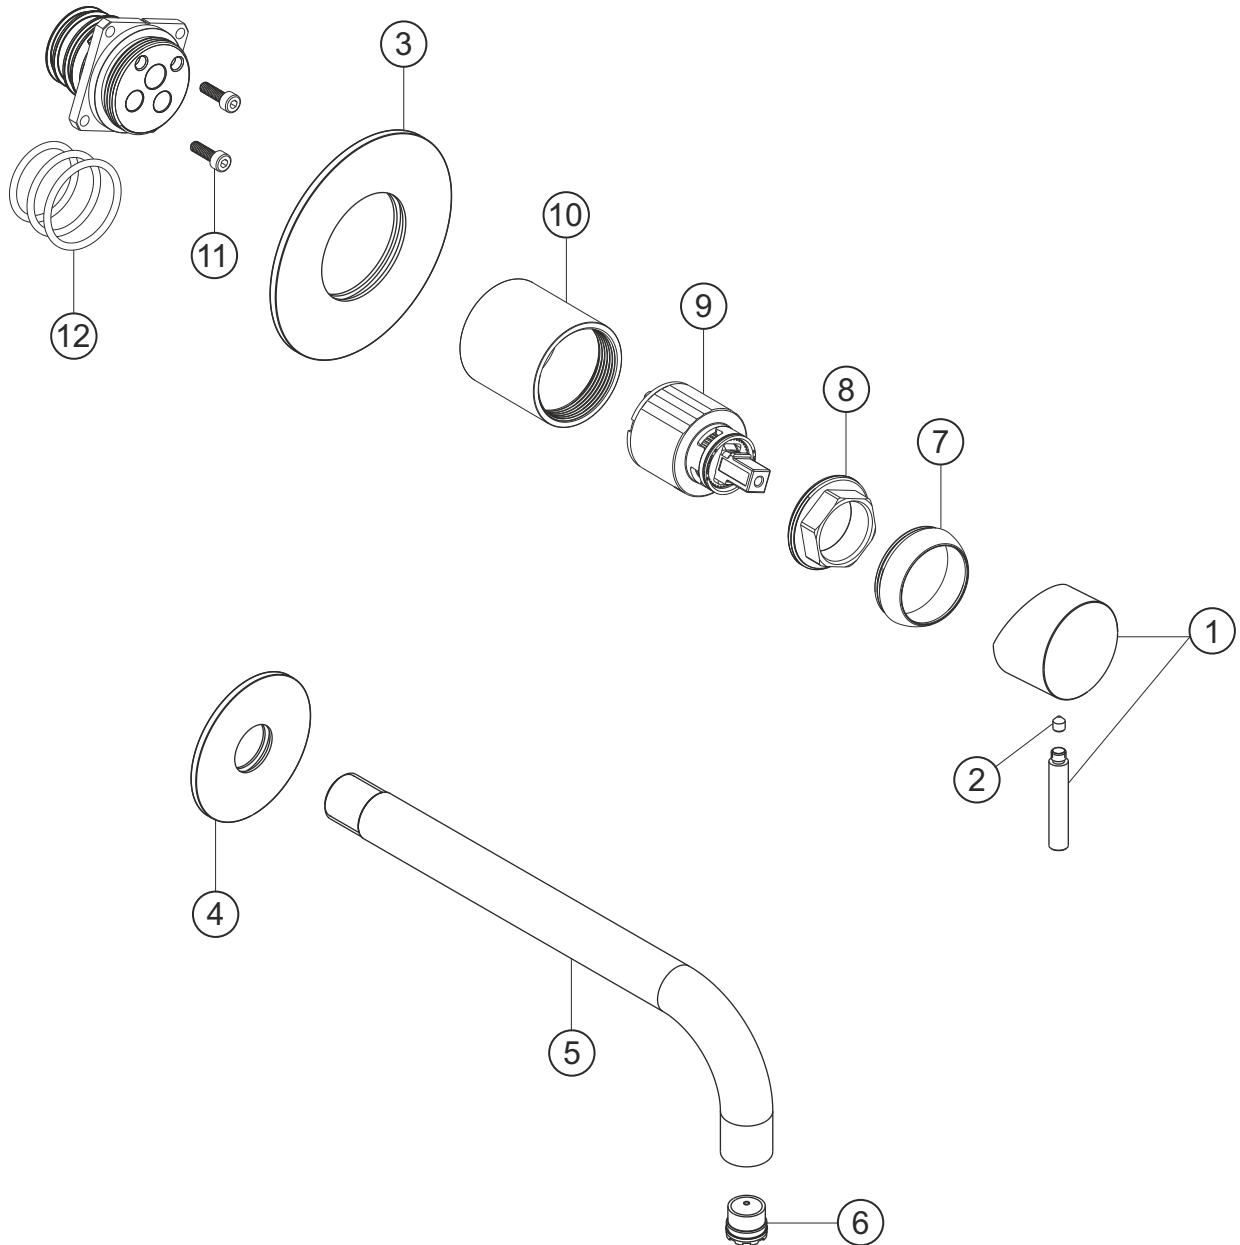

herzbach

DEEP BLACK

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 240 mm

Farbset schwarz matt

23.203757.1.12

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griff	80.441900.1.12	9	1
2	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
3	Rosette Bedieneinheit	80.192100.2.12	11	1
4	Rosette Auslauf	80.459900.1.12	10	1
5	Auslauf 240 mm	80.458200.1.12	13	1
6	Perlator M18,5x1	80.604173.2.09	4	1
7	Glockenkappe	80.569400.1.12	5	1
8	Konerring	80.569500.1.09	2	1
9	Kartusche	80.568600.1.09	7	1
10	Hülse	80.569700.1.12	8	1
11	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	2
12	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	3

herzbach