


**SIRO**

**Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 210 mm**

Farbset schwarz matt

**30.120954.1.12**

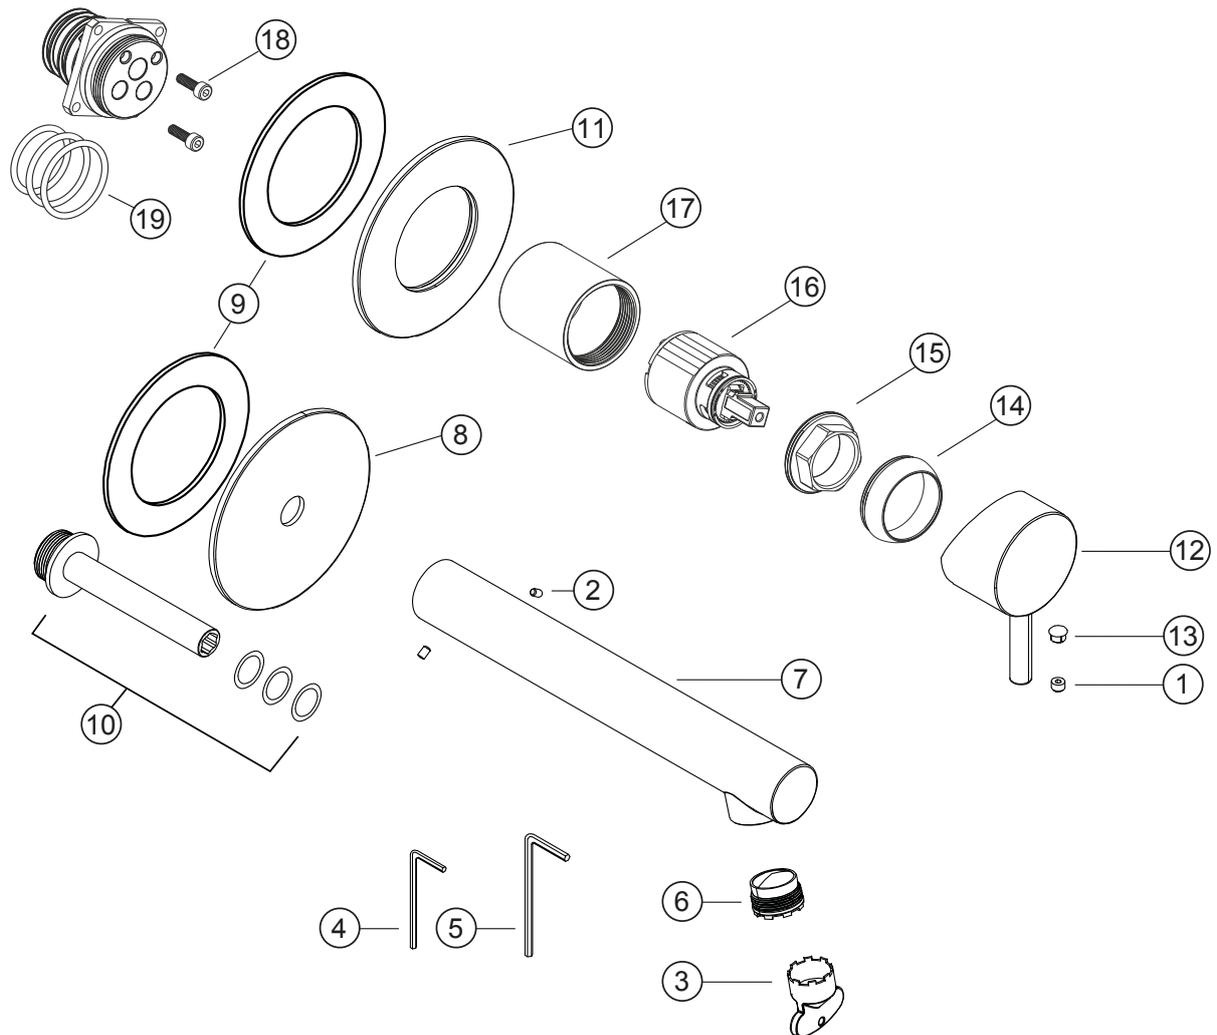

**SIRO****Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 210 mm**

Farbset schwarz matt

**30.120954.1.12****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Inbusschraube für Hebel M5x6 (flach)	80.301383.1.09	1	1
2	Schraube für Auslaufsicherung	80.361387.1.09	1	2
3	Perlatorschlüssel für Eco M24x1	80.305840.1.09	2	1
4	Inbusschlüssel 2,5 mm	80.368005.1.09	2	1
5	Inbusschlüssel	80.368004.1.09	2	1
6	Perlator Cache Eco M24x1	80.305590.1.09	4	1
7	Wandauslauf 210 mm, ohne Befestigung	80.307954.1.12	13	1
8	Blende für Auslauf	80.307837.1.12	9	1
9	Dichtung für Auslauf/Mischerblende, selbstklebend	80.308837.1.09	3	1
10	Montageadapter für Wandauslauf	80.301421.1.09	6	1
11	Blende für Mischer	80.307836.1.12	9	1
12	Hebel für Wandwaschtisch, ohne Inbus/Abdeckung	80.444790.1.12	9	1
13	Plakette für Hebel	80.361380.1.12	2	1
14	Glockenkappe für Unterputz	80.569400.1.12	5	1
15	Konerring für UP-Kartusche	80.569500.1.09	2	1
16	Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	7	1
17	Kartuschenhülse	80.569700.1.07	8	1
18	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	1
19	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	1